



注意

※ 工具は専用の Sugino 製 TL-CBB をご使用ください。
その他の工具を使用するとアダプターのベアリングを設置する内壁にキズをつけて正常に使用できなくなります。

工具 Sugino TL-CBB
Installation tool



その他の工具
Other tools (Not recommended.)



工具の角でベアリングを設置する内壁をキズつけます。

※ アダプターの締めつけトルクは40-45Nmです。

※ ハンマー、尖った物、鋭い刃物等を組立てや取り外しの際に使用しないでください。


※ クランクを組み立てる際には各クランク製品の組立方法に従ってください。

CUSTOM WORKS BB SLC 取扱説明書

販売元 株式会社 **スギノ エン지니어リング**

不明な点、ご質問等がございましたら
弊社ホームページのお問い合わせ
フォームにて承っております。

<http://www.suginold.co.jp/>

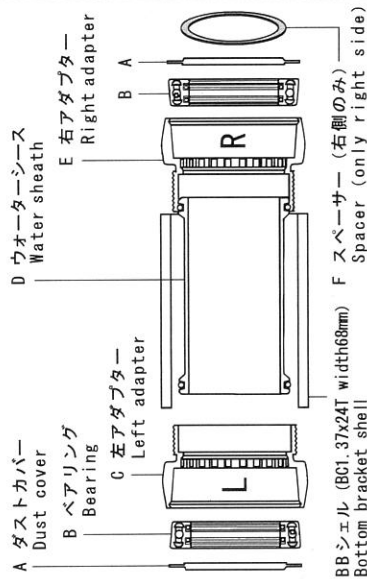

安全のために必ずお守り下さい。

謝った取り付け方法では、部品の折損や重大な事故につながる恐れがあります。

警告

- 乗車前には、緩みが無いが必ず確認し、緩みのある場合は増し締めを実施してください。
- 適切な工具で適切な取り付けが行われなかった場合や、自転車以外の用途に使用した場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- マーキングや表面処理の変更、加工などの改造を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- 製品の取り付けは、販売店、自転車専門店、サイクルプロショップで行ってください。正しく取り付け及び、調整をされなかった場合は、破損や重大な事故につながる恐れがあります。
- 取り扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。


点検・整備

- 走行後、各部品の定期メンテナンスをしてください。
- ベアリング部にガタが感じられるようになったら交換してください。
- ボトムブラケット周辺の高圧洗車は行わないでください。

製品改良のため、仕様の一部を
予告なく変更することがあります。

MA-BB SLC (JP)2015 0513

取り付け

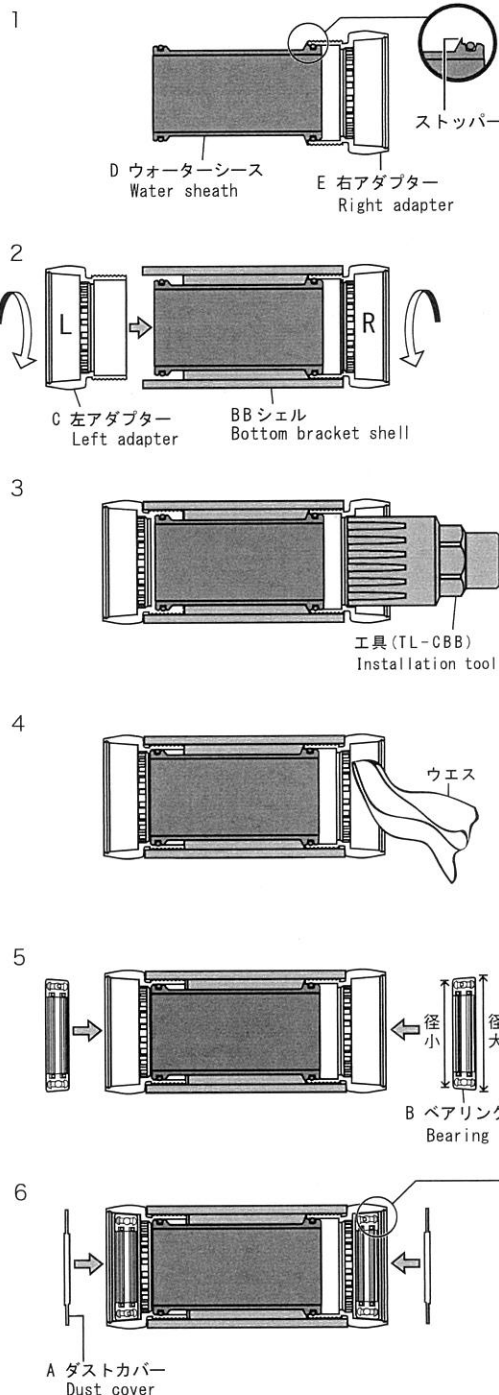

1 右アダプター(E)にウォーターシース(D)を隙間なく取り付けます。

❗ ウォーターシースの右側にストッパーが付いています。左、右が逆にならない様に注意願います。

2 この状態でBBシェルに右アダプター(E)を反時計回り逆ねじにねじ込み、左アダプター(C)を時計回り正ねじにねじ込みます。

❗ ウォーターシースが斜めになったり、脱落することが無いように取り付けして下さい。脱落したまま取り付けられますと、左アダプター(C)取り付けの際に破損の原因になります。

3 左右アダプター(C+E)を特定のトルクで締めます。右アダプター(E)が反時計回り、左アダプター(C)が時計回りに締まっていることを確かめください。

❗ 工具でベアリングを設置する内壁をキズ付けないようにして下さい。

4 左右アダプター(C+E)内側の異物、ゴミを除去します。

5 ベアリング(B)を左右アダプター(C+E)に注意深く挿入してください。

❗ ベアリングは叩いて奥へ入れないでください。


❗ ベアリングの表裏に注意願います。径の大きい方が表側です。

6 ダストカバー(A)を左右アダプター(C+E)の中へ、軽く押し入れてください。

❗ ダストカバーの表裏に注意願います。

全面がゴムで覆われた黒いほうが表側です。


❗ ダストカバーがアダプターに隙間、浮きなくしっかりと奥まで溝にはまっていることを必ず確認してください。

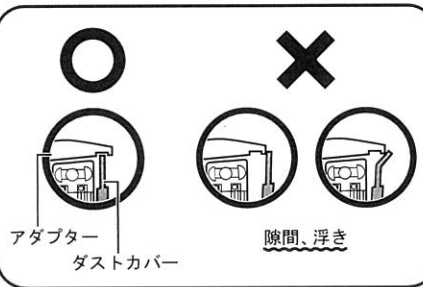

BB 軸着脱時の注意点

※ 右クランク側のみ、付属のスペーサー(F)(内径24mm×厚さ0.5mm)を入れて下さい。

※ ベアリング内径とBB軸外径はほぼ同一径(Φ24mm)となっております。無理に押し込むと各パーツへのダメージとなり正常な性能を得られない恐れがありますので、正確にまっすぐ挿入してください。

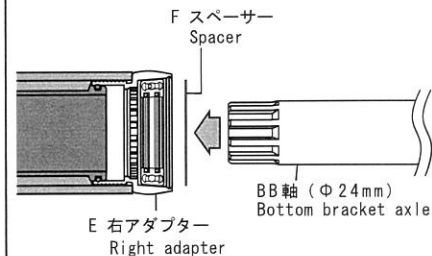

※ また、取り外し時にはベアリングが外れず、BB軸に残ることがあります。その際は指先などでベアリングの全周を均等な力でまっすぐ持ち上げる様にして外してください。
ドライバー等でこじめるなど一箇所に力を掛けるとベアリングやBB軸を傷める恐れがありますのでお止めください。

